

Tipo de cabello	Ajuste de calor/ velocidad
Cabello delicado, fino o dócil	velocidad baja/ calor bajo
Cabello normal a grueso o tratado químicamente	velocidad baja/ calor alto
Cabello grueso, espeso o resistente	velocidad alta/ calor bajo
Fija el peinado	disparo de aire frío

- Agregar brillo • Eliminar la estàtica
- snejtos y encrespados
- Nentralizar la carga positiva en los pelos uedativos que pueden:

LA FUNCION IONICA genera una nube de iones

mas saludable. cabello brillante, manejable y con apariencia mayor control durante el secado y deja el ejecțivo, incluso cuando usa calor bajo. Brinda El secador turbo iónico de Conair® es muy

IMPORTANT SAFETY

INSTRUCTIONS

READ ALL INSTRUCTIONS

BEFORE USING

KEEP AWAY FROM

WATER

DANGER - Any hair dryer is electrically

live even when the switch is off

fall or be pulled into a tub or sink.

4. Do not place in, or drop into, water or

5. If an appliance falls into water, unplug it

immediately. Do not reach into the water.

electric shock:

after using.

other liquid

To reduce the risk of death or injury by

1. Always unplug appliance immediately

2. Do not use while bathing or in the shower.


3. Do not place or store appliance where it can

When using electrical appliances, especially

when children are present, basic safety

precautions should always be followed.

including the following:

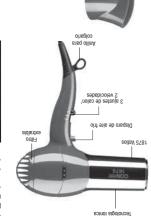

FAMILIARICESE CON SU SECADOR

WARNING - To reduce the risk of burns, electrocution, fire, or injury to persons: 1. This appliance should never be left

- unattended when plugged in. 2. This appliance should not be used by, on, or near children or individuals with certain dicahilitige
- 3. Use this appliance only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by the manufacturer
- 4. Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped, damaged, or dropped into water. Return the appliance to a Conair Service Center for examination
- and renair. Keep the cord away from heated surfaces. Do not pull, twist, or wrap line cord around dryer, even during storage.
- 6. Never block the air openings of the appliance or place it on a soft surface, such as a bed or couch, where the air openings may be blocked. Keep the air openings free of lint, hair, and
- 7. Never use while sleeping.
- 8. Never drop or insert any object into any opening or hose.



MIGULISZ SECS EI CSDEIIO las raices con los dedos qe abarıencıa natırıaı, estruje Para crear ondas despeinadas

ONDULADO

renas bnutas hacia abajo mientras diametro. Dobie un poco las aproximadamente 5 cm de redondo grande de cana sección con un cepino Para alisar el cabello, estire

OUASIJA deseada.

UNIS ONUS.

seco, peinese en la forma cnecho: Cuando el cabello este usices bara obtener mas Dirija el flujo de aire hacia las delante durante el secado. cabello, incline la cabeza hacia rara dar mas volumen al

secsi, ispidamente una sección pequena, como

6. Utilice la boquilla concentradora cuando necesite

el belusdo nasindo el disparo de sire 1710. Esto

nasudo un ajuste de temperatura bajo, iuego tije

9. Do not use outdoors or operate where aerosol

(spray) products are being used or where

11. Do not direct hot air toward eyes or other

12. Attachments may be hot during use.

14. While using the appliance, keep your

hair out of it. Keep your hair away from the

13. Do not place appliance on any surface while

Allow them to cool before handling.

Do not use with voltage converter.

oxygen is being administered.

operate dryer.

it is operating

heat-sensitive areas.

10. Do not use an extension cord to

sôleĝara brillo, para un acabado perfecto.

reducirà aun más la electricidad estática y

ounge' sedne et capello cast poi completo

2. Cuando use el secador para crear bucles y

GUIA PARA UN SÚPER PEINADO СПЕВЬО Х ЛОГПШЕИ

to 125 volts A.C.

autorizado para que lo revisen y lo reparen. tuera el caso, regreselo a un centro de servicio El aparato debena funcionar normalmente. Si no aparato, permita que enfrie y conectelo otra vez. INDCIONAMIENTO. SI ESTO OCUMERA, DESCONECTE EL saltara durante el uso, esto podria indicar un mal 21 el secador se apagara y el boton de reajuste cada uso para asegurarse que este operativo. 6. Pruebe el cortacircuito de seguridad antes de

SAVE THESE

INSTRUCTIONS

OPERATING

INSTRUCTIONS

This appliance is intended for household use

only. Use on Alternating Current (60 hertz) only.

This appliance has a polarized plug (one blade

is wider than the other). As a safety feature,

this plug will fit in a polarized outlet only

to defeat this safety feature.

one way. If the plug does not fit fully in the

outlet, reverse the plug. If it still does not fit.

contact a qualified electrician. Do not attempt

Standard Dryers are designed to operate at 110

secsuo.

locie nu boco de sôns soble el capello sures de

4. Para realizar retoques rapidos entre lavados,

3. Para no lastimar el cabello, no concentre el flujo

2. Mantenga las entradas de aire del aparato sin

beios aneitos, ai mismo tiempo que agregan

s reducir la electricidad estatica, el frizz y los

deuera una nube de iones negativos que ayudan

cabello, no hacia el cuero cabelludo. Su secador

bsrte superior del cabello. Mueva el cepillo y el

cabello y dinja el flujo de aire caliente hacia la

colodne el cepillo debajo de cada sección de

capello en secciones. Sedue el capello usando

toalla para eliminar el exceso de agua. Divida el

oesesoos: Eulasgueio pien y sequeio con una

J. Lave y acondicione su cabello con los productos

con custibnes, acondicionadores y productos de

cabello bien mantenido. Siempre cuide su cabello

rs mejor apariencia empieza por un recorte de

FUNDAMENTOS DEL SECADO

acabado de calidad superior.

zimniraneamente ei secador y un cepillo.

bnuţaz' qıcıðıeuqo el tiujo de arre hacıa el

secador ienta y simultaneamente nasta las

de sire en una sección solamente.

oparucciones y libres de peio.



ntorizado. No intente reajustario. dne lo mande a un centro de servicio o. Si el aparato cayera al agua, es muy importante

de servicio autorizado. correctamente, regrese el aparato a un centro 4. Si el cortacircuito de seguridad no funcionara

el poton de reajuste luego vuelva a conectar el 3. Para reajustario, desconecte el aparato, apriete poton de reajuste saltara. 2. El aparato dejará de funcionar, se oirá un clic y el (vease et granco más abajo).

1. Enchufe el aparato y apriete el botón de prueba здиз типсіопе соттестатиелте: bara asegurarse que el sistema de detección de alliainfis egan id elga, naga ia prueba siguiente

interrupter), que apaga el aparato inmediatamente seânuasa lismado ALUI (Appliance Leakage Urcult F216 SDSUS1O 6213 Q013Q0 Q6 NU COLISCILCNITO Q6

OSU AUAD BU SELNA PRUEBE EL CORTACIRCUITO DE SEGURIDAD

dei circuito. Esto podria provocar un incendio el fusible por uno de mayor capacidad que la un tusidie de 15 ampenos. Nunca reemplace interruptor de circuito de 15 amperios o quemar mismo fusible que otros aparatos podria activar el El usar este aparato en el mismo circuito o con el

SECADOR DE 1875 VATIOS GUIA DE OPERACION PARA EL INAINOYMIE

IMPORTANT

1875 WATT OPERATING GUIDE

with other electrical products or appliances may

trip a 15 amp circuit breaker or blow a 15 amp

higher than the capacity of the circuit, Doing

fuse. NEVER replace the fuse with one rated

CHECK ALCI SAFETY FEATURE EVERY TIME

This appliance is equipped with an Appliance

feature that renders it inoperable under some

purpose of this test is to allow you to make sure

abnormal conditions, such as immersion in

water To make sure the ALCI is functioning

the water sensing system (ALCI) is working.

on plug (See appropriate diagram below).

1. Plug in the appliance and press test button

2. The appliance will stop working. There will be

an audible click and reset button will pop out.

3. To reset ALCI with a reset button, unit should

be unplugged. Then push reset button in, and

4. If ALCI is not functioning properly, return

5. It is important that if immersion occurs, this

unit be brought to a service center. Do not try

appliance to nearest service center.

properly, perform the following test. The

Leakage Circuit Interrupter (ALCI), a safety

so could result in an electrical fire.

YOU USE APPLIANCE.

reinsert plug into outlet.

to reset.

Use of this dryer on the same circuit or fuse

función de seguridad. electricista. No intente ir en contra de esta eutrara completamente, comuniquese con un en el tomacomente, inviertela. Si aun no tomacorriente polarizado. Si no entrara boqua eucuntar de nua soia manera en ei que otra). Como medida de seguridad, se ciavila polarizada (una pata es mas ancha El cable de este aparato esta dotado de una

125V (60 hertzios). Uselo solamente con Corriente Alterna de 110 a Fate abarato tue disenado para uso domestico.

DE N20 INSTRUCCIONES INSTRUCCIONES **GUARDE ESTAS**

6. Be sure to repeat test every time you use

the unit to confirm ALCI is operational.

button and reinsert plug into outlet.

Center for evaluation and repair.

SUPER STYLING GUIDE

Should the appliance go off and the reset

button pop up during use, this could indicate a

and allow the appliance to cool. Push reset

The appliance should then function normally.

If not, return to an authorized Conair Service

malfunction in the unit. Remove plug from outlet

and pinpoint styling. **BODY & VOLUME**

Your best looks begin with a good haircut that's well maintained. Always treat hair right with superior quality shampoos, conditioners, and

finishing products. DRYING BASICS

1. Shampoo and condition hair with products of your choice. Rinse thoroughly, Towel dry hair to remove excess moisture. Using the dryer along with your styling brush, start at a lower setting and direct hot air through a section of hair at a time. Move dryer steadily across each section so that the hot air passes through hair. Direct air flow at hair, not scalp. Clouds of negatively charged ions will help to reduce static electricity control frizzy flyaways and contribute to your hair's shine

- 2. Keep dryer's air intake vents unobstructed and free from hair while drying.
- 3. To avoid over-drying, do not concentrate heat on any one section for any extended length of time. Keep dryer moving as you style.
- For quick touch-ups between shampoos. dampen hair with a mist of water before styling with the drver.

5. When using your dryer to create curls and waves, dry hair almost completely on a warmer temperature setting, then finish styling with cool shot feature to close hair shaft and lock

6. Use the concentrator for more direct airflow

To create extra volume, turn

head upside down while drying Position the air flow toward the roots for maximum lift. When hair is dry, toss head back and brush hair into place.

STRAIGHTENING

Work with hair in sections when creating a super straight look. Using a large round brush (approximately 2" in diameter), hold hair taut in each section and bend ends slightly under as you dry.

waves are easily created by grasping hair at the roots and scrunching between fingertips while drying.



1875 Watts

Cool Shot Button

3 Heat/2 Speed

de voltaje.

.sonsinginsm

15. No utilice este aparato con un convertidor

14. Mantenga su cabello alejado del aparato

13. No colodne el abarato en ninguna superficie

uso. Permita que entrien antes de

volverse muy calientes durante el

12. Las rejillas y los accesorios pueden

11. No dirija el aire caliente hacia los ojos u

10. No utilice una extension con este aparato.

OLISS SLESS SEUSIDIES SI CSIOL

mientras este funcionando.

A de las abermras de aire mientras este

MAKING WAVES

Tousled, natural-looking





eu serosoi (spray) o donde se este funcionar donde se estén usando productos 9. No lo utilice en exteriores, ni lo haga

duffillisti affuo uxigeriu.

dormido/a o adormilado/a.

uiudnus de las aberturas o en el tubo de

beinggg' capellog y elementos similares.

obstruir. Mantenga las aberturas libres de

como nus cama o nu sota, donde se puedan

coiodne ei abatato en nua superticie pianda,

8. Nunca deje caer ni inserte un objeto en

7. Nunca utilice este aparato mientras este

6. Nunca bioquee las aberturas de aire ni

5. Mantenga el cable alejado de superficies

servicio autorizado para su revision,

hubiese caido o si estuviese dañado.

dne unpiese inncionado mai o que se

4. No opere este aparato si el cordón o la

bropósito para el cual fue diseñado y

sople o cerca de ninos o personas con

5. ESTE aparato no debena ser usado por,

1. Nunca deje el aparato desatendido

riesgo de quemaduras, electrocución, incendio

ADVERTENCIA - Para reducir el

3. Utilice este aparato unicamente con el

cjavija estuviesen danados, después de

accesorios recomendados por el tabricante.

solamente segun las instrucciones. Solo use

Regrese el aparato a un centro de

callentes. No Jale, retuerza ni enrolle el

cable alrededor del aparato.

reparacion o ajuste.

siguna discapacidad.

mientras este conectado.

inmediatamente. No toque el agua. 5. Si el aparato cayera al agua, desconectelo

agua u orro ilquido. 4. No coloque el aparato ni lo deje caer al

bnega caer o ser empujado a una bañera o 3. No colodue ni guarde el aparato donde

2. No lo use en el baño o la ducha. inmediatamente después de usarlo.

1. Siempre desconecte el aparato

Para reducir el riesgo de muerte o herida por bermanece bajo tensión, aunque esté apagado. PELIGRO - Cualquier aparato enchufado

DEL AGUA **NANTENGALO ALEJADO** DE USARLO INSTRUCCIONES ANTES **SAJ SAGOT A3J**

tomar precauciones básicas de seguridad, entre esbecigimente en la presencia de ninos, debe Siempre que use aparatos electricos,

SATUATRO MINIMANTES SEGURIDAD MEDIDAS DE

The Conair® Ionic Turbo Styler is very effective, **GETTING TO KNOW YOUR DRYER** even at lower temperatures, and helps achieve healthier-looking, shiny, more manageable hair with maximum styling control.

THE IONIZING FUNCTION generates a cloud of

- . neutralize the generally positive charge on flyaway, frizzy hair
- · eliminate static electricity
- · contribute to shine

dibate to office	
perature Setting	Hair Type
low/warm	delicate, thin, or easy-to-style hair
low/hot	average to thick or treated hair
high/warm	thick or wavy hair
high/hot	hard-to-style hair
cool shot	sets style in place for

Ionic Technology negative ions that can:

:spouau o

IB-9212

mww.conair.com OF VISIT US ON THE WED AT: Call: 1-800-3-CONAIR For into on any Conair product

©2009 CONAIR CORPORATION

Glendale, AZ 85307 7475 N. Glen Harbor Blvd.

8/4810460

Service Department CONAIR CORPORATION SERVICE CENTER



you may also have other rights which vary from warranty gives you specific legal rights, and above limitation may not apply to you. This ucidentai, or consequential damages, so the not allow the exclusion or limitation of special, OR IMPLIED, WHATSOEVER. Some states do THIS OR ANY OTHER WARRANTY, EXPRESS CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR BREACH OF FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, OR IN NO EVENT SHALL CONAIR BE LIABLE

ANY IMPLIED WARRANTIES, OBLIGATIONS,

workmanship or materials.

date of purchase if the appliance is defective in appliance free of charge for 24 months from the Conair will repair or replace, at our option, your

YTNARRAW RABY OWT GETIMIL

lasts, so the above ilmitations may not apply

ergre to state.

imitations on how long an implied warranty OF THIS WARRANTY. Some states do not allow IN DURATION TO THE 24- MONTH DURATION PARTICULAR PURPOSE, SHALL BE LIMITED A ROT SZENTIE ONA YTIJIBATNAHOREN 10 YTNARRAW GAIJAMI AHT OT GATIMI. OR LIABILITIES, INCLUDING BUT NOT

period shall be 24 months from the date of In the absence of a receipt, the warranty call 1-800-3-CONAIR for shipping instructions. need only provide proof of purchase and should tor postage and handling. California residents vou, together with your sales slip and \$5.00 defective product to the service center nearest To obtain service under this warranty, return the

point of entry into the dryer. cord to hang or lie loose and straight at the not wrap line cord around dryer. Allow the sate, dry location, out of reach of children. Do disconnected, allowed to cool and stored in a When not in use, your dryer should be

> STORAGE - Important the consumer.

only. No repairs should be attempted by an authorized Conair service representative not operate properly, return it for repair to If the cord or dryer is damaged or does

stops or operates intermittently. immediately if damage is visible or unit the cord frequently for damage. Stop use dryer, causing it to rupture and short. Inspect occur at the high flex point of entry into the the cord tightly around the dryer. Damage will pulled, twisted, or severely bent. Never wrap NEVER allow the power supply cord to be

NOITUAO

...can save a life!

NTERRUPTERS

TIUOAII 🔻

the price is small! Don't wait...install A GFCI can save your life! Compared to that,

immediately to a small electric current leak by

*GFCI is a sensitive device which reacts

stopping the electricity flow.

you rar greater protection. CITCUMSTANCES. A GPCI OTTETS brotect you under these TUSE OF CITCUIT DEEAKER WON'T switch is off. A regular

the air vents are clean.

a cloth only.

10 to 15 minutes before restarting. Make sure

nubing the cord and allow the dryer to cool for

bersonal injury. If the unit or the heat cycles off,

the dryer or the heat off to prevent damage or

occurs, an automatic safety device will shut

cause the dryer to overheat. It overheating

Blocked or clogged air intake vents will

attachment of a vacuum cleaner. The outer

allow to cool and clean dust and lint from air

when cleaning is needed, unplug the cord,

betormance, the dryer must be kept clean.

Indrication is needed. For proper operating

Your dryer is virtually maintenance-free. No

MAINTENANCE

NZEK

antace of the dryer should be wiped clean with

intake openings with a small brush or the brush

can kili you...even it the water while it's plugged in, the electric shock

water don't mix. If your hair dryer falls into WHY DO YOU NEED A GFCI? Electricity and

new homes. Dathrooms, garages, and outdoor outlets of all Electrical Code now requires GFCIs in the unit installed by your electrician. The National bings into the electrical outlet or a permanent which type is best for you-a portable unit that Your local electrician can help you decide

BATHROOM, INSTALL A GFCI* NOW! IF YOU MUST USE YOUR HAIR DRYER IN THE

ROUND

This message about...



SECADOR TURBO

ALTO

Este mensaje sobre los ...

NTERRUPTERS

(Interruptores de circuito contra fallas a tierra)

:Puede salvar una vida!

¡SI DEBE USAR EL SECADOR EN EL CUARTO DE BAÑO. INSTALE UN GFCI* AHORA!

Su electricista le puede ayudar a decidir cual sistema escoger – un sistema amovible que se conecta al tomacorriente o un sistema permanente que él instalará. El Código Nacional de Electricidad ahora exige que todos los enchufes ubicados en los cuartos de baño, los garajes y las partes exteriores de las casas nuevas sean equipados con GFCI.

¿POR QUÉ NECESITA UN GFCI? La electricidad y el agua no deben juntarse. Si su aparato cavera al aqua mientras esté conectado. una descarga eléctrica podría causar su

muerte...aunque el interruptor esté apagado. Un fusible o un interruptor de circuito regular no le protegerá en esta situación. Un GFCI ofrece más protección.

Un GFCI puede salvar su vida! ¡Comparado con ella, el precio es baio! ¡No espere... instale uno ahora mismo!

* Un GFCI es un dispositivo sensible que reacciona inmediatamente a una pequeña pérdida de corriente, deteniendo el flujo de electricidad

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

Su secador casi no necesita mantenimiento. No necesita lubricación. Para que funcione correctamente, debe mantenerlo limpio, Cuando sea necesario limpiarlo, desconéctelo, permita que enfríe v saque el polvo v las pelusas de las aberturas de aire con un cepillo pequeño o el cenillo accesorio de una aspiradora. La superficie exterior del secador sólo se debe limpiar con un paño limpio.

El secador se recalentará si las aberturas de aire estuvieran bloqueadas u obstruidas. Si esto ocurriera, un sistema de seguridad apagará el secador o cortará la temperatura automáticamente para evitar daños al aparato o heridas. Si esto sucediera, desenchufe el aparato v permita que enfríe durante 10 a 15 minutos antes de encenderlo de nuevo. Asegúrese que las ventilaciones de aire estén limnias

PRECAUCIÓN

NUNCA iale, retuerza ni doble mucho el cable. Nunca lo enrolle con fuerza alrededor del aparato. Esto podría dañar la junta flexible que lo conecta al aparato, produciendo su ruptura o un cortocircuito. Inspeccione el cable con frecuencia para asegurarse que no esté dañado. Deie de usar el aparato inmediatamente si el cable parece dañado o si el aparato dejara de funcionar o funcionara de manera

Si el cable o el aparato estuviesen dañados o si el aparato no funcionase correctamente. regréselo a un centro de servicio autorizado. No trate de repararlo.

ALMACENAJE - Importante

Después de usar el aparato, desconéctelo, permita que enfríe y guárdelo en un lugar seco y seguro, fuera del alcance de los niños. No enrolle el cable alrededor del aparato. Permita que el cable cuelque o que la junta que lo conecta al secador esté suelta y recta.

GARANTÍA LIMITADA DE DOS AÑOS

Conair reparará o remplazará (a su opción) su aparato sin cargo por un período de 24 meses a partir de la fecha de compra si presentara defectos de materiales o fabricación. Para obtener servicio técnico baio esta garantía regrese su aparato al Centro de Servicio

indicado a continuación, iunto con su recibo de compra y un cheque o giro postal de \$5.00US por gastos de maneio y envío. Los residentes de California sólo necesitan dar una prueba de compra v deben llamar al 1-800-3-CONAIR para recibir instrucciones de envío. En ausencia del recibo de compra, el período de garantía será de 24 meses a partir de la fecha de fabricación. CUALOUIERA GARANTÍA. OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD IMPLÍCITAS, INCLUYENDO PERO NO LIMITADAS A LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD Y APTITUD PARA UN PROPÓSITO ESPECÍFICO, ESTARÁN LIMITADAS POR LOS 24 MESES DE LA PRESENTE GARANTÍA ESCRITA. Algunos Estados no permiten limitaciones sobre la

regir para usted.

duración de una garantía implícita, de modo que las limitaciones mencionadas pueden no

CONAIR NO SERÁ RESPONSABLE EN NINGÚN CASO POR ALGÚN DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL O CONSECUENTE DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE ESTA O CUALQUIER OTRA GARANTÍA. EXPRESA O IMPLÍCITA. Algunos Estados no permiten la exclusión o limitación de daños especiales, incidentales o consecuentes, de modo que las limitaciones mencionadas pueden no regir para usted. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted puede tener otros derechos que varían de un Estado a otro.



CENTRO DE SERVICIO CONAIR CORPORATION

Service Department 7475 N. Glen Harbor Blvd Glendale, AZ 85307 O visítenos en http://www.conair.com Para más información sobre los productos de Conair

©2009 CONAIR CORPORATION 09PD13478

1875 VATIOS AODELO 256 Manual de Instrucciones IB-9212